

一. 简述

BZCT7-41型一段电子计数器是我公司推出的新一代高性能计数器。具有4位计数值、预置数值双显示、1路继电器输出，自由设定显示小数点位置和计数步长，计数准确；停电数据保存永久、3种控制输出、抗干扰性能强、外形美观等特点。

BZCT7-41型电子计数器可广泛应用于包装、印刷、制药、食品、纺织、造纸、陶瓷、石油、化工、冶金等行业作计数、计米、流量等控制。投放市场以来深受用户欢迎。

二. 技术指标:

电源及功耗	电源电压: AC85V~265V 功耗: <5VA
计数显示范围	计数值、预置数值双显示 显示范围: 0.001~9999
计数步长范围	0.001~9999
计数速度	CP1 端≤1000 次/秒 CP2 端≤50 次/秒；当 CP2 端接至 GND 端将禁止计数，可作为计数使能控制端
计数信号类型	NPN 信号
输出类型	1 路继电器输出，触点容量: 1A 240VAC
输出保持时间	0.1~999.9 秒
复位方式	手动: d1；自动: d2；延时复位: d3
外供电源	DC12V、≤50mA
参数保存时间	十年
电性能指标	绝缘阻抗: ≥50MΩ 抗干扰电源: ±2000V 抗振动: 10~55Hz, 0.75mm
使用环境	1. 环境温度 0°C~50°C 2. 相对湿度≤90% 3. 无水滴、蒸汽、灰尘及油性灰尘 4. 无腐蚀、易燃性气体的场所 5. 无漂浮性的尘埃及金属微粒。 6. 坚固无强振动的场所。

三. 安装方式(嵌入式安装):

采用面板嵌入式安装。

体积: 72 (高) × 72 (宽) × 115 (深)

开孔: 68 × 68

四. 面板说明:

1. 输出指示灯:

当计米(数)器计到预设的数值时，指示灯被立即点亮。本计米(数)器有一路输出，对应指示灯 OUT。

2. 计米(数)测量值显示 PV:

显示当前所测量到的数值。

3. 预设数值显示 SV:

显示用户预先设置的值。

4. SET 设置键:

按住该键一段时间可进入设置菜单查阅并修改参数。每项参数设定完毕按下该键，确认修改并进入下一项设置。

5. ▲ 移位键:


进入设置菜单后，按该键可移动到所需修改的参数位置。

6. △ 加键:

进入设置菜单后，按该键可修改需要修改的位置上数值。

7. RST 复位键:

在工作状态，按该键将计数值显示清为零，并清除输出和输出指示灯。

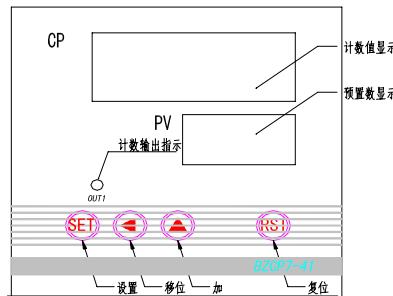

五. BZCT7-41型计数器参数设置详解

1. 常用参数设置:

按住 SET 键 3 秒，进入第一层设置菜单，设置常用参数。

项目号	设置内容	设置范围	出厂设置
dot1	显示小数点位置	0000.~0.000	0000.
Pst1	预置数	0.001~9999	1000.

(1) 计米显示小数点设置:

首先设置显示精度小数点。下排显示窗显示: dot1；上排显示窗小数点闪烁显示。按 ▲ 键，小数点从个位、十位...千位循环移动。设置完毕，按 SET 键设置预置数。

(2) 预置数设置:

下排显示窗显示: Pst 1；上排显示窗显示预置数，个位闪烁显示。按 ▲ 键，闪烁位从个位、十位...千位循环移动。当该位闪烁时按 △ 键，该位数加 1，按该键可从 0 至 9 循环。设置完毕，按 SET 键，退出设置进入工作状态。

2. 第二层参数设置:

按住 SET 键并且不理会进入第一层设置菜单的提示，6 秒后进入第二层设置菜单。首先设置比例小数点位置。

项目号	设置内容	设置范围	出厂设置
PSt	比例值	0.001~9.999	1.000
Pd	复位方式	d1、d2、d3	d1
Pt	延时时间	0.1~999.9	1.0

(1) 计米比例设置:

下排显示窗显示: Pst；上排显示窗显示比例值，个位闪烁显示。按 键 ▲ 和 △ 设置该参数。比例值表示每个脉冲信号表示的长度。若外部传感器发出的信号为 0.254 米/个，则将计米比率设为：0.254。设置完毕，按 SET 键进入复位方式设置。

(2) 复位方式设置:

下排显示窗显示: Pd；上排显示窗显示复位方式代码 d1。按 △ 键，上排显示窗从 d1、d2、d3 循环显示。

● d 1 手动复位：在该工作方式当计米(数)器计到预置数时，输出继电器立即动作，输出指示灯立即点亮，但计米(数)器不会自动复位，输出状态也一直保持，直至按复位键或外加复位信号。

● d 2 数字显示立即复位：在该工作方式当计米(数)器计到一段预置数时，显示立即复位为零并重新计米/计数，输出继电器立即动作，输出指示灯立即点亮，输出保持时间结束立即自动清除继电器的输出，熄灭所有指示灯。

● d 3 数字显示延时复位：在该工作方式当计米(数)器计到一段预置数时，输出继电器立即动作，输出指示灯立即点亮，输出保持时间结束立即自动清除继电器的输出和显示值，并熄灭指示灯。

(3) 输出保持时间设置:

下排显示窗显示: Pt；上排显示窗显示输出保持时间，个位闪烁显示。按 ▲ 键和 △ 键设置该参数。.. 该时间值

表示计米(数)值到达预置值时输出继电器吸合并保持的时间，计时时间到，自动清除继电器输出。时间设置范围为：0.1~999.9 秒。设置完毕，按SET键退出设置菜单，进入工作状态。

3. 接线端子说明:

(1) 信号输入:


高频输入 (CP1): 由端子 9 送入, 信号频率≤1000 次/秒。

低频输入 (CP2): 由端子 11 送入, 信号频率 ≤ 50 次/秒。

当作业现场有很强干扰，而真正的信号频率小于 50HZ 时由本端子送入；当信号源为干簧管，继电器触点，行程开关等触点信号时，最好接入本输入端。

当 CP2 端接至 GND 端将禁止计数, 可作为计数使能控制端。

信号要求: 如下图所示, 信号占空比为: 50%。



(2) 继电器输出:

输出：端子 1、2、3 为继电器输出端，端子 2 (COM) 为继电器的公共端，端子 1 (NC) 为常闭触点，端子 2 (NO) 为常开触点。当计米/计数值大于预置值时，1、2 之间立即断开，2、3 之间立即闭合。复位之后 1、2 之间立即闭合，2、3 之间立即断开。

(3) 外部复位信号输入:


端子 12 (RST) 为外部复位信号输入端，低电平计米器复位立即清除计米 (数) 值、输出继电器和相应指示灯。

(4) 输出电源:

端子 8、10 为+12V 电源输出，为外部传感器提供电源。

(5) 输入电源:

端子 6、7 为计米器工作电源输入。电压范围为 AC85V~265V。

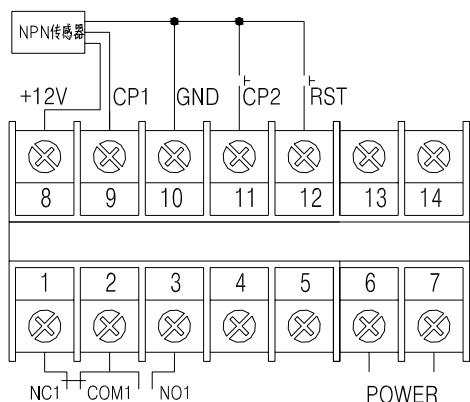

4. 接线要求:

浮空端子不可接线，否则会损坏计米器，信号线必须采用金属屏蔽线，其屏蔽层可靠接外部标准地，绝不允许将屏蔽层接计米器的信号地，屏蔽线若有接头，接头处的屏蔽层必须连接；也不允许将信号线和强电电线捆扎在一起，以免引起干扰产生误动作。